

TOPMARK

www.topmark.nl

NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

0-48



15 kg



PARKER ohrádka+postýlka

Model: T7039

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ / DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE

**CZ DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ
NAHLÉDNUTÍ.**

**POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT
PODLE NÁVODU, MŮŽE
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!**

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

**SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA ĎALŠIE
POUŽITIE.**

**PRED POUŽITÍM ODSTRÁňte A
ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**





DÔLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

Top Mark BV
Postbus 308, 8200 AH Lelystad
NIZOZEMSKO service@topmark.nl
www.topmark.nl




Distributor / Distribútor :
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť
Vyrobeno v Číně. / Vyrobené v Číne.
email: sales@bohemiababy.cz
www.bohemiababyshop.cz / www.bohemiababy.cz /
www.b2b.bohemiababy.cz

V souladu s normou / V súlade s normou
EN12227:2011






Rozložení / Rozloženie

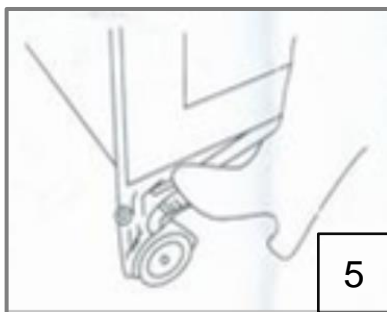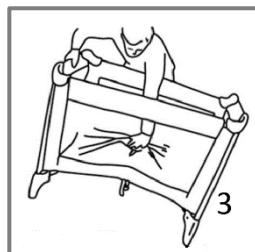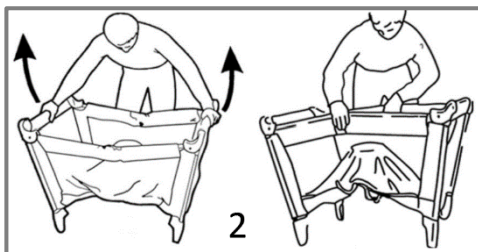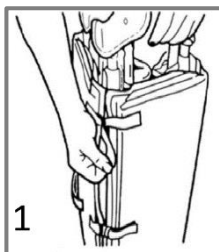

Použití – druhé dno / Použitie – druhé dno / :

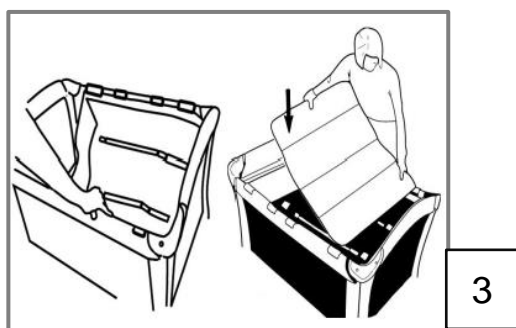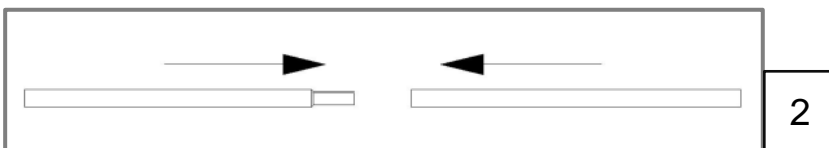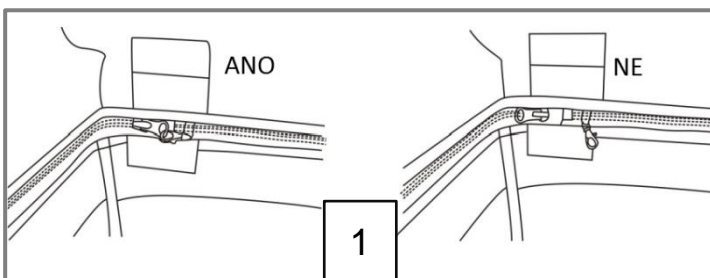

Složení / Zloženie

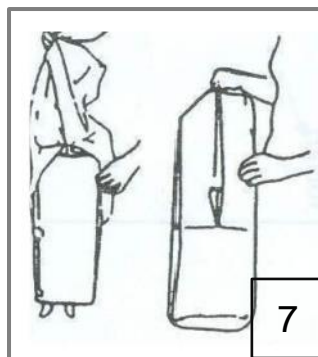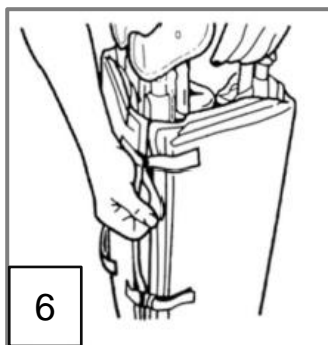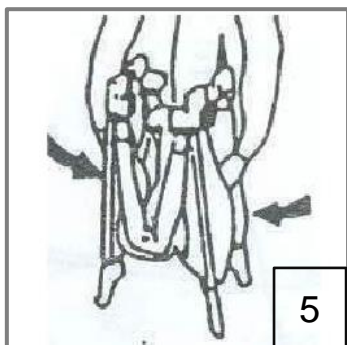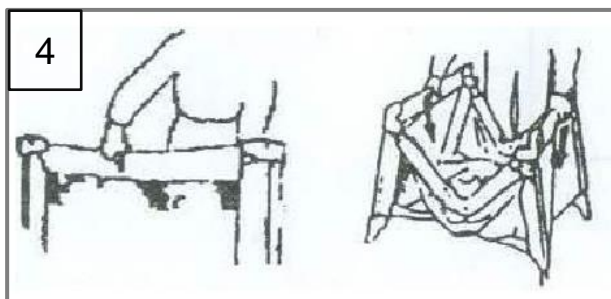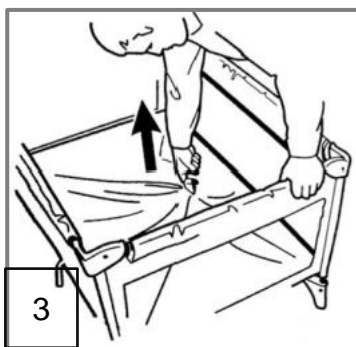

CZ) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ POKYNY UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODU, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A VYHOĎTE IGELITOVÉ SÁČKY A VŠECHNY DALŠÍ ČÁSTI OBALU VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.



UPOZORNĚNÍ !



Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, mohlo by to být nebezpečné.

Veškeré úkony, ať už skládání nebo úprava výrobku nebo montáž doplňků musí být prováděny pouze dospělou osobou.

Postýlku/ohrádku nikdy neskládejte, pokud je v ní uloženo dítě. Při skládání nebo rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění!

Před použitím si ověřte, zda jsou bezpečnostní pojistky na postýlce dobře zajištěny tak, jak je znázorněno v tomto návodu.

Nepřipevňujte na postýlku doplňky, náhradní díly nebo části, které nejsou dodávány nebo povoleny výrobcem.

POZOR: Postýlku nepoužívejte, pokud nějaká její část chybí, je natržená nebo jinak poškozená.

POZOR: Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí.

POZOR: Postýlku nepřemisťujte, pokud je dítě v postýlce.

Používejte postýlku vždy pouze pro jedno dítě.

Postýlka je vhodná pro děti od narození do věku 36/48 měsíců (max. hmotnost 15kg). Je-li dítě schopno samo vylézt z postýlky, nesmí se postýlka dále používat, hrozí nebezpečí pádu.

Druhé dno je vhodné pro děti 0-6 měsíců (max. hmotnost cca 8kg).

Pokud se dítě umí samo bez pomoci posadit, kleknout nebo se postavit. Nesmí se druhé dno dále používat.

Nedovolte, aby si v blízkosti postýlky hrály děti bez dozoru.

Nikdy nenechávejte stát postýlku na šikmé ploše, pokud je v ní umístěno dítě.

Neumísťujte postýlku do blízkosti stěn nebo překážek, abyste zabránili riziku přiskřípnutí nebo uvěznění dítěte.

POZOR: Nenechávejte v postýlce předměty ani další polstrování, které by dítěti usnadnily vyšplhat se na bočnice postýlky.

Nenechávejte v postýlce žádný předmět, kterým by se dítě mohlo uškrtit nebo přidusit.

POZOR: Postýlku umístěte do bezpečné vzdálenosti od elektrických kabelů nebo šňůr, nikdy neumísťujte postýlku do blízkosti oken, protože dítě by se mohlo udusit nebo uškrtit záclonami, závěsy nebo šňůrami od nich. Abyste omezili riziko uškrcení, nikdy nedávejte předměty se šňůrami a pásky dítěti na hraní ani do jeho blízkosti.

Abyste omezili riziko vzniku požáru, neumísťujte postýlku/ohrádku do blízkosti ventilátorů, elektrických nebo plynových kamen ani jiných tepelných zdrojů. Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.

POZOR: Matrace nesmí být menší než vnitřní obvod postýlky/ohrádky ani větší. Nepoužívejte postýlku bez podložky výrobce. Nepoužívejte více než jednu matraci.

V postýlce se smí používat jen jedna matrace.

Nepoužívejte extra vodní matrace, polštářky, nebo polstrované matrace, hrozí nebezpečí udušení. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev výrobku. Pokud výrobek stál delší dobu na slunci, počkejte dokud nevychladne, dříve než do něj znovu umístíte dítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Výrobek může čistit pouze dospělá osoba. Totéž platí pro údržbu. Postýlka nemá snímatelný potah: čistěte ji houbičku a mýdlem na praní. Části z umělé hmoty pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Osušujte kovové části, abyste zabránili jejich zrezivění. Cestovní tašku lze prát v ruce ve studené vodě. Nechte odkapat. Pravidelně kontrolujte, zda není nějaká část postýlky opotřebovaná nebo poškozená. Pokud ano, výrobek nepoužívejte.

Abyste prodloužili životnost výrobku, udržujte jej v čistotě a nenechávejte jej delší dobu na přímém slunečním světle.

Nepoužívejte hrubé čistící prostředky. Výrobek nenamáčejte.

Na čištění odnímatelných látkových krytek a výstroje používejte teplou vodu s mýdlem nebo jemný domácí čistící prostředek. Nechte je vyschnout, pokud možno mimo přímé slunce.

Výrobek vždy skladujte na čistém a suchém místě.

Výrobek neponechávejte v kufru auta. Dbejte, aby se výrobek nedostal do styku s pískem či slanou vodou, způsobují korozi.

Nečistit chemicky ani nepoužívat bělidlo.

Neprat v pračce, neždímat a nesušit v sušičce. Látku a rám lze čistit vlhkou houbou s mýdlem nebo jemným čistícím přípravkem. Matraci lze omýt ručně (viz visačka s pokyny). Před složením a uskladněním nechat zcela vyschnout.

V některých podnebných podmínkách může být potah zasažen plísní. Aby k tomu nedošlo, neskládejte a neskladujte výrobek je-li vlhký nebo mokrý. Výrobek vždy skladujte na dobře větraném místě.

Vždy překontrolujte dotažení šroubů, matek a dalších spojovacích částí, je-li potřeba, dotáhněte je. Pro zajištění bezpečnosti vašeho výrobku dbejte na včasné opravy pokřivených, potřhaných, opotřebovaných nebo poškozených částí. Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem.

Složení materiálu:

100% polyester / nylon

Výplň: 100% polyester-pěna



ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

Důležité: Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je.

- ☐ Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, může být bezpečnost vašeho dítěte ohrožena.
- ☐ Při výměnách či opravách používejte pouze náhradní díly dodané dovozcem.
- ☐ Na škody způsobené přetížením nebo špatným skládáním se záruka nevztahuje.
- ☐ Dlouhodobé vystavování slunci může způsobit změny v barvě a v látce.
- ☐ Nevystavujte výrobek extrémním teplotám. Extrémní sluneční svit nebo teploty mohou způsobit změnu barvy nebo spojovacích částí.

SK) DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE ĎALŠIU POTREBU!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM RIADTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM, ABY STE NEOHZROZILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.

POZOR: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZNEŠKODNITE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

UPOZORNENIA:

DÔLEŽITÉ: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.



UPOZORNENIE :

Všetky úkony, nech už je to skladanie alebo úprava výrobku alebo montáž doplnkov, musí vykonávať dospelá osoba.

Postieľku nikdy neskladajte, pokiaľ je v nej uložené dieťa. Pred použitím si overte, či sú bezpečnostné poistky na postieľke dobre zaistené, tak, ako je znázornené v tomto návode. Pred použitím sa uistite, že telo dieťaťa nemôže prichádzať do kontaktu s pohyblivými časťami. Nepriepňujte na postieľku doplnky, náhradné diely alebo časti, ktoré nie sú dodávané alebo povolené výrobcom.

POZOR: Nepoužívajte postieľku, ak je akákoľvek časť zlomená, potrháaná alebo chýbajúca a používajte len náhradné časti schválené výrobcom.

POZOR: Pokiaľ výrobok nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí.

POZOR: Postieľku/ohrádku nepremiestňujte, pokiaľ je dieťa v postieľke.

Používajte postieľku/ohrádku vždy len pre jedno dieťa.

Postieľka je vhodná pre deti od narodenia do veku 3/4 rokov (max. hmotnosť 15 kg). Ak je dieťa schopné samo vyliezť von z postieľky, táto postieľka sa ďalej nesmie používať pre toto dieťa, aby sa zabránilo poraneniám pri páde.

Druhé dno je vhodné pre deti 0-6 mesiacov (max. hmotnosť cca 8 kg).

Ak sa dieťa vie samo bez pomoci posadiť, kľaknúť si alebo sa postaviť, nesmie sa druhé dno ďalej používať.

Nedovoľte, aby sa v blízkosti postieľky hrali deti bez dozoru.

Nikdy nenechávajte stáť postieľku na šikmej ploche, pokiaľ je v nej umiestnené dieťa.

Neumiestňujte postieľku do blízkosti stien alebo prekážok, aby ste zabránili riziku priškriknutia alebo uväznenia dieťaťa.

POZOR: Nenechávajte v postieľke predmety ani ďalšie čalúnenie, ktoré by dieťaťu uľahčili šplhanie na bočnice postieľky.

Nenechávajte v postieľke žiadny predmet, ktorým by sa dieťa mohlo uškrtiť alebo pridusiť.

POZOR: Postieľku umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od elektrických káblov alebo šnúr, nikdy neumiestňujte postieľku do blízkosti okien, pretože dieťa by sa mohlo udusiť alebo uškrtiť záclonami, závesmi alebo šnúrami od nich. Aby ste obmedzili riziko uškrtienia, nikdy nedávajte predmety so šnúrami a páskami dieťaťu na hranie ani do jeho blízkosti.

Aby ste obmedzili riziko vzniku požiaru, neumiestňujte postieľku/ohrádku do blízkosti ventilátorov, elektrických alebo plynových sporákov ani iných tepelných zdrojov

POZOR: Matrac nesmie byť menší než vnútorný obvod postieľky ani väčší. Nepoužívajte postieľku/ohrádku bez podložky výrobcu.

Nenechávajte čokoľvek v postieľke alebo nepostavte postieľku blízko iného výrobku, ktorý by mohol poslúžiť ako opora na nohy, alebo byť nebezpečím udusenía alebo uškrtienia napr. šnúrkou, žalúziiové/záclonové šnúry atď.

Detská postieľka je pripravená na použitie, len ak sú zaistovacie mechanizmy zaistené a pred použitím skladacej postieľky je potrebné pozorne skontrolovať, či sú úplne zaistené.

Upozornenie: Do postieľky nepoužívajte viac ako jeden matrac.

Nepoužívajte vodné matrace.

Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť zmenu farieb výrobku. Pokiaľ výrobok stál dlhšiu dobu na slnku, počkajte, dokiaľ nevychladne, skôr než do neho znovu umiestnite dieťa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Tento výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu. Výrobok môže čistiť len dospelá osoba. To isté platí pre údržbu. Postieľka/ohrádka nemá snímateľný poťah: čistite ju špongiou a mydlom na pranie.

Časti z umelej hmoty pravidelne čistite vlhkou handričkou. Osušujte kovové časti, aby ste zabránili ich zhrdzaveniu. Cestovnú tašku je možné prať v ruke v studenej vode. Nechajte odkvapkať.

Pravidelne kontrolujte, či nie je nejaká časť postieľky opotrebovaná alebo poškodená. Pokiaľ áno, výrobok nepoužívajte.

Aby ste predĺžili životnosť výrobku, udržiajte ho v čistote a nenechávajte ho ďalšiu dobu na priamom slnečnom svetle.

Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky. Výrobok nenamáčajte.

Na čistenie odnímateľných látkových krytiel a výstroja používajte teplú vodu s mydlom alebo jemný domáci čistiaci prostriedok. Nechajte ho vyschnúť, pokiaľ možno mimo priameho slnka.

Výrobok vždy skladujte na čistom a suchom mieste.

Výrobok neponechávajte v kufrí auta.

Dbajte, aby sa výrobok nedostal do styku s pieskom či slanou vodou, spôsobujú koróziu.

Nečistiť chemicky ani nepoužívať bielinu.

Neprať v práčke, nežmýkať a nesušiť v sušičke. Látku a rám je možné čistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prípravkom. Matrac je možné myť ručne (viď. visačka s pokynmi). Pred zložením a uskladnením nechať celkom vyschnúť.

V niektorých podnebných podmienkach poťah môže byť napadnutý plesňou. Aby k tomu nedošlo, neskladajte a neskladujte výrobok ak je vlhký alebo mokrý. Výrobok vždy skladujte na dobre vetranom mieste.

Vždy prekontrolujte stabilitu skrutiek, matíc a ďalších spojovacích častí, ak je potreba, dotiahnite ich. Pre zaistenie bezpečnosti vášho výrobku dbajte na včasné opravy pokrivených, potrháných, opotrebovaných alebo poškodených častí.

Používajte výhradne diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.

Zloženie materiálu:

100% polyester / nylon

Výplň: 100% polyester - pena



ZÁRUKA

Výrobok je v záruke, pokiaľ ide o akúkoľvek chybu týkajúcu sa zhodnosti výrobku pri bežných podmienkach použitia, v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Lehotu záruky na chyby týkajúcu sa zhodnosti výrobku upravujú konkrétne predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok kúpený.

Dôležité: Pred použitím si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich.

- ☐ Pokiaľ sa nebudete riadiť týmito pokynmi, môže byť bezpečnosť vášho dieťaťa ohrozená.
- ☐ Pri výmenách či opravách používajte len náhradné diely dodané dovozcom.
- ☐ Na škody spôsobené preťažením alebo zlým skladaním sa záruka nevzťahuje.
- ☐ Dlhodobé vystavovanie slnku môže spôsobiť zmeny vo farbe a v látke.
- ☐ Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám. Extrémne slnečné lúče alebo teploty môžu spôsobiť zmenu farby alebo spojovacích častí.

SESTAVENÍ/POUŽÍVÁNÍ / Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny následující části: • taška • cestovní postýlka • matrace • druhé dno + 4 tyčky

Látkové vzory, barevné obrázky a příslušenství v tomto návodu se mohou lišit od těch na vámi zakoupeném výrobku. Chybí-li jedna nebo více výše uvedených částí, nebo jsou-li poškozené, kontaktujte prosím před použitím obchod, kde jste výrobek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte prosím veškerý balící materiál mimo dosah batolat a dětí, aby nedošlo k udušení.

ROZLOŽENÍ

Obr / 1. Rozepněte přepravní tašku a cestovní postýlku z ní vyjměte, rozepněte suché zipy a vyndejte matraci.

Obr / 2. Cestovní postýlku postavte a po stranách rozevřete. Vyhledejte pojistky na horních trubkách a zvedněte je, aby byly vodorovné, dokud pojistky nezaklapnou. Postupujte stejně na všech čtyřech stranách. (Poznámka: pojistky jsou pod látkou). Plastovou část postýlky ve dně držte nadzdvíhnutou tak dlouho, doku dokud nejsou všechny horní postranice zcela narovnané a zajištěny.

Obr / 3. Stlačte plastovou část uprostřed postýlky směrem dolů, dokud není dno rovné a cestovní postýlka pevná.

Obr / 4. Na dolní základnu vložte matraci. Suché zipy s plastovými oky protáhněte dírami dole a připevněte je.

Obr / 5. Pokud chcete postýlku zabrzdit, jednoduše sešlápněte brzdu u kolečka. Pro uvolnění ji nadzdvíhnete směrem nahoru.

POUŽÍVÁNÍ - DRUHÉ DNO/

Obr / 1. Pro upevnění druhého dna. Spojte k sobě oba konce zipu a zapněte jej. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy zajistěte koncovku zipu druhého dna pomocí háčku umístěného na potahu postýlky.

Obr / 2. Spojte k sobě trubky, jak je znázorněno na obrázku a vložte je do otvoru druhého dna.

Obr / 3. Vložte matraci.

Pro vyjmutí opakujte výše uvedené body v opačném pořadí.

POUŽÍVÁNÍ / SLOŽENÍ

Obr / 1. Vyjměte matraci z postýlky.

Obr / 2-3. Sáhnete do cestovní postýlky a vytáhněte popruh ze středu dna do poloviny výšky cestovní postýlky.

Obr / 4. Abyste horní postranice odjistili, musíte nadzdvihnout a stlačit tlačítko (nacházející se pod látkou poblíž hrany).

Obr / 5. Pak jedním pohybem musíte správně srazit postranici. Postupujte stejně u všech postranic a pak postýlku složte.

Obr / 6. Cestovní postýlku obtočte matrací. Zapněte suché zipy.

Obr / 7. Vložte cestovní postýlku do přepravní tašky.

ZOSTAVENIE/POUŽÍVANIE / Skontrolujte, či sú v krabici všetky nasledujúce časti: • taška • cestovná postieľka • základňa s matracom • druhé dno + 4 tyčky

Látkové vzory, farebné obrázky a príslušenstvo postieľky v tomto návode sa môže líšiť od tých na vami zakúpenom výrobku. Ak chýba jedna alebo viac vyššie uvedených častí, alebo ak sú poškodené, kontaktujte prosím pred použitím obchod, kde ste výrobok zakúpili.

UPOZORNENIE: Uchovávaťe prosím všetok baliaci materiál mimo dosahu batolať a detí, aby nedošlo k uduseniu.

ROZLOŽENIE

Obr / 1. Rozopnite prepravnú tašku a cestovnú postieľku z nej vyberte, rozopnite suché zipsy a vyndajte matrac.

Obr / 2. Cestovnú postieľku postavte a po stranách roztvorte. Vyhľadajte poistky na horných rúrkach a položte ich aby boli vodorovne, pokiaľ poistky nezaklapnú. Postupujte rovnako na všetkých štyroch stranách. (Poznámka: poistky sú pod látkou). Plastovú časť postieľky v dne držte nadzdvíhnutú tak dlho, pokiaľ nie sú všetky horné bočnice celkom narovnané a zaistené.

Obr / 3. Stlačte plastovú časť uprostred postieľky dole, pokiaľ nie je dno rovné a cestovná postieľka pevná.

Obr / 4. Na dolnú základňu vložte matrac. Suché zipsy s plastovými okami pretiahnite dierami dole a pripevnite ich.

Obr / 5. Ak chcete postieľku zabrzdiť, jednoducho zošliapnite brzdu pri koliesku. Pre uvoľnenie ju nadvihnite smerom nahor.

POUŽÍVANIE - DRUHÉ DNO

Obr / 1. Pre upevnenie druhého dna. Spojte k sebe oba konce zipsu a zapnite ho. **UPOZORNENIE:** Vždy zaistite koncovku zipsu druhého dna pomocou háčika umiestneného na potahu postieľky.

Obr / 2. Spojte k sebe rúrky, ako je znázornené na obrázku a vložte ich do otvoru druhého dna.

Obr / 3. Vložte matrac.

Pre vybratie opakujte vyššie uvedené body v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE / ZLOŽENIE

Obr / 1. Vyberte si matrac.

Obr / 2-3. Siahnite do cestovnej postieľky a vytiahnite popruh zo stredu dna do poloviny výšky cestovnej postieľky.

Obr / 4. Aby ste horné bočnice odistili, musíte nadvihnúť a stlačiť tlačítko (nachádzajúce sa pod látkou blízko hrany).

Obr / 5. Potom jedným pohybom musíte správne zraziť bočnicu. Postupujte rovnako u všetkých bočníc a potom postieľku zložte.

Obr / 6. Cestovnú postieľku obtočte matracom. Zapnite suché zipsy.

Obr / 7. Vložte cestovnú postieľku do prepravnej tašky.